

The logo for WIPCOOL, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font. The 'i' in 'WIP' has a distinctive green vertical bar through it. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'L'.

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompka skroplin P130

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL P130

INFORMACJE OGÓLNE

Pompa skroplin Wipcool P130 to profesjonalne rozwiązanie do montażu pod klimatyzatorami ściennymi, zaprojektowane z myślą o prostocie, wydajności i trwałości. Brak tradycyjnego pływaka oznacza eliminację awarii oraz praktycznie bezobsługową eksploatację.

Dzięki pompie wirowej odpornej na zabrudzenia i olej, urządzenie idealnie sprawdzi się w trudnych warunkach – np. w lokalach gastronomicznych, szpitalach, bankach czy innych przestrzeniach komercyjnych, gdzie niezawodne i ciche odprowadzanie skroplin to podstawa.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


1. Podczas montażu ustaw pompę poziomo. Sprawdź czy oczko poziomnicy jest wyśrodkowane. W przypadku przechylenia, ustaw urządzenie poprawnie.
2. Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych ani wartościowych przedmiotów pod pompą skroplin, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych awarią zasilania lub wyciekiem wody.

3. Instalacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.
4. Pompa skroplin nie jest wodoodporna. Nie umieszczaj jej na zewnątrz, na otwartym powietrzu ani w miejscach narażonych na zalanie.
5. Zasilanie pompy skroplin powinno być niezależne, aby zapewnić stałe dostarczanie energii. Szczegóły podłączenia do systemu klimatyzacyjnego można znaleźć w schemacie elektrycznym.
6. Niedozwolone jest, aby dopływ wody był większy niż podany maksymalny przepływ, ponieważ może to spowodować ciągłą pracę silnika i jego awarię. Nagły duży napływ wody może również spowodować, że pompa skroplin nie będzie w stanie odprowadzać wody na czas, co doprowadzi do jej wycieku.


DANE TECHNICZNE

Model	P130
Zasilanie	230 V
Unoszenie (maks.)	3,5 m
Przepływ (maks.)	130 L/h
Pojemność zbiornika	650 ml
Wydajność klimatyzacji	150 000 Btu/h
Głośność z 1m	25 dB (A)
Pobór mocy	10 W
Temperatura pracy	0°C~50°C


WYDAJNOŚĆ

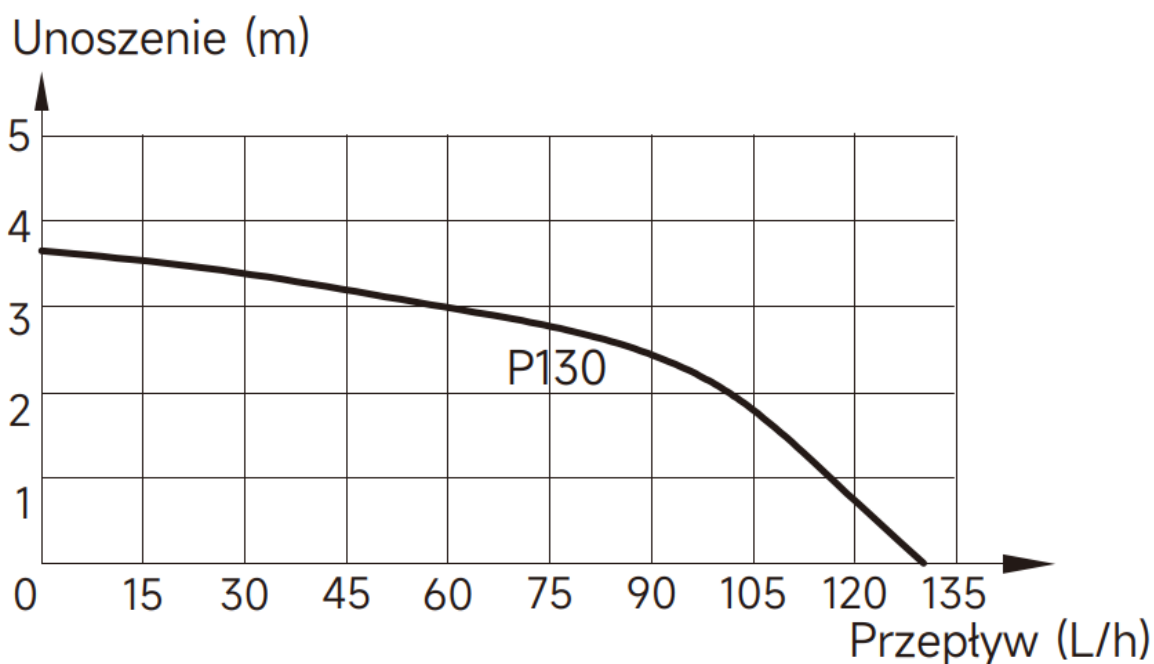

SCHEMAT URZĄDZENIA

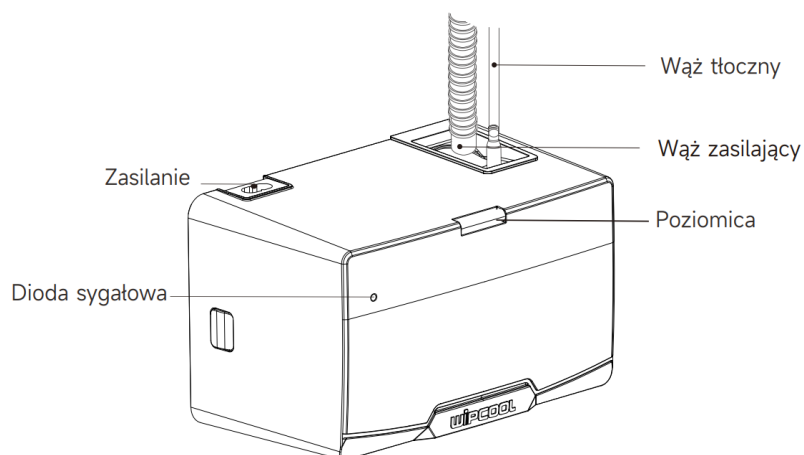


WYMIARY POMPKI

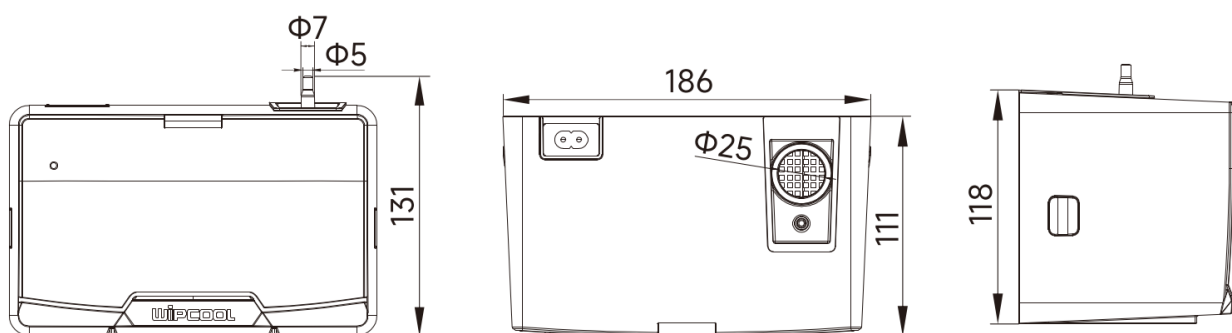


SCHEMAT PODŁĄCZEŃ



1. Odłącz zasilanie.
2. Wybierz miejsce w dolnej części po lewej lub prawej stronie klimatyzatora.
3. Wykonaj otwory w ścianie zgodnie z wybranym miejscem montażu, a następnie przymocuj płytkę montażową do ściany.

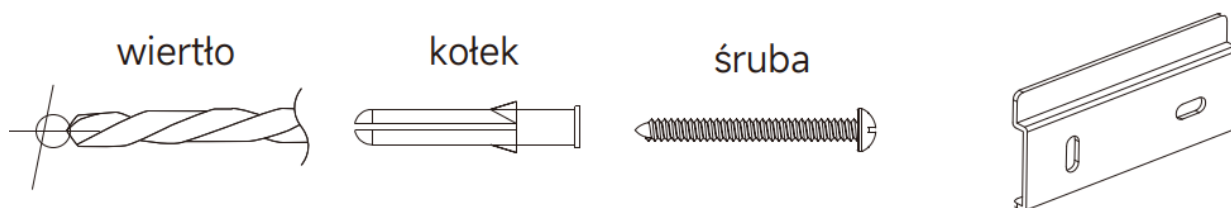


4. Usuń podkładkę amortyzującą.

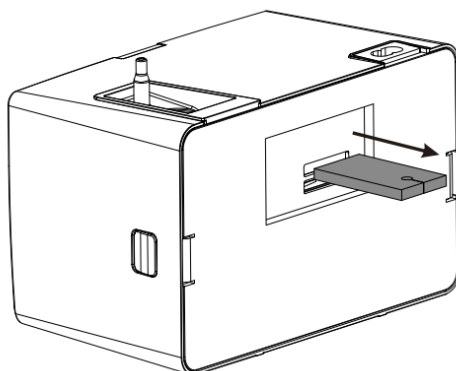


5. Zawieś pompkę na płycie montażowej i upewnij się, że instalacja jest w poziomie.

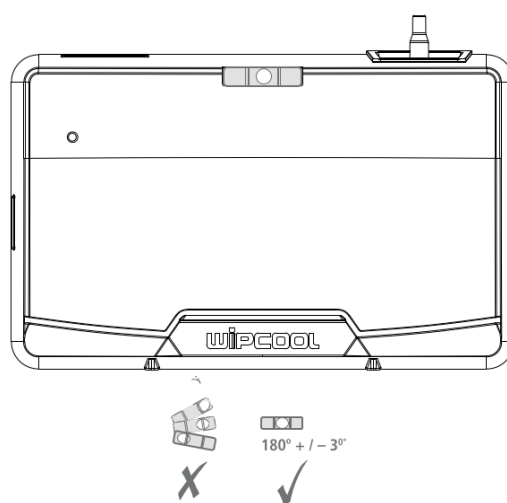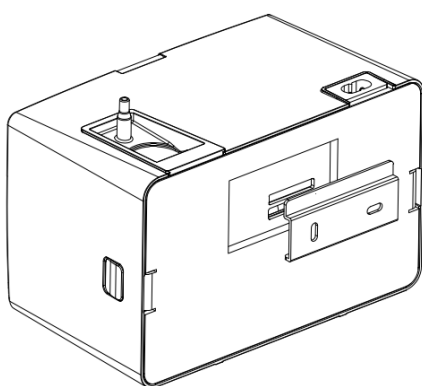

6. Włóż wąż spustowy klimatyzatora całkowicie do zbiornika i podłącz wąż wylotowy pompki do zewnętrznego węża odpływowego. (W tym momencie należy upewnić się, że wąż spustowy klimatyzatora nie zakłóca poziomu wody wewnątrz zbiornika urządzenia).
- Standard węża: 6 mm lub 1/4" (średnica wewnętrzna) × 9 mm lub 3/8" (średnica zewnętrzna)
 - Należy uważać, aby nie załamać ani nie zagiąć węża podczas wyginania.

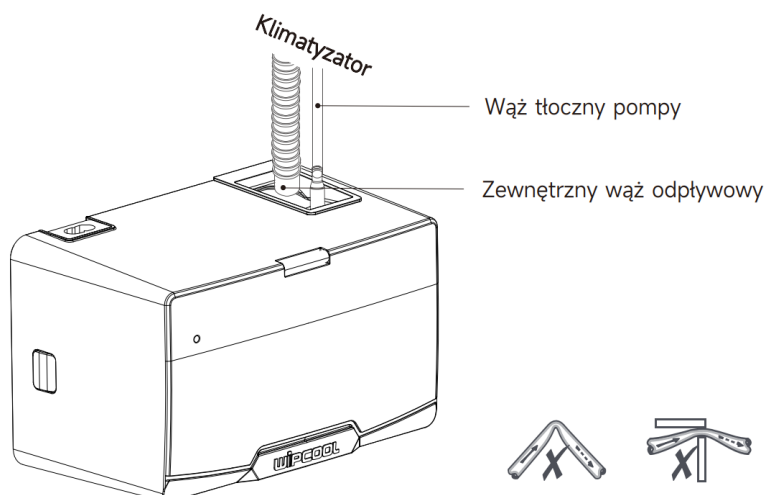

7. Upewnij się, że zasilanie jednostki klimatyzacyjnej jest odłączone. Podłącz przewód zasilający pompki do odpowiednich zacisków zasilania. Zasilanie powinno być dostarczane do urządzenia w sposób ciągły, z wyjątkiem sytuacji, gdy przeprowadzana jest konserwacja lub serwis.

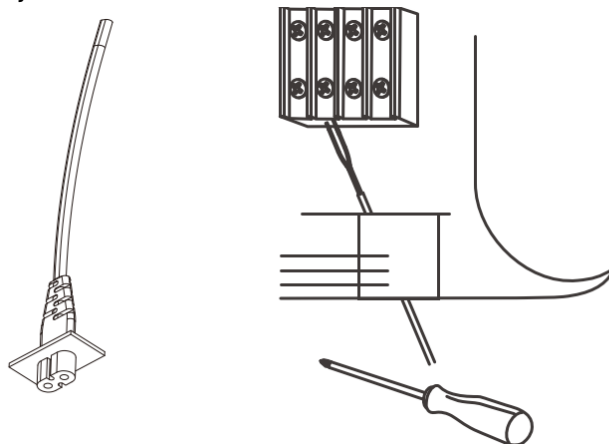


8. Test pompki po instalacji:

Wlej niewielką ilość wody do tacy ociekowej jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Gdy poziom wody wzrośnie do wysokości dźwigni startowej pompki, urządzenie powinno rozpocząć wypompowywanie wody, a następnie się wyłączyć. Powtórz ten krok 8–10 razy. Sprawdź, czy podczas pracy pompki nie występują wycieki wody ani nietypowe odgłosy. Należy pamiętać, że podczas pierwszych 1–2 cykli może pojawić się głośniejszy dźwięk, zanim powietrze opuści układ i pompka zostanie całkowicie odpowietrzona — nie jest to usterka.

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

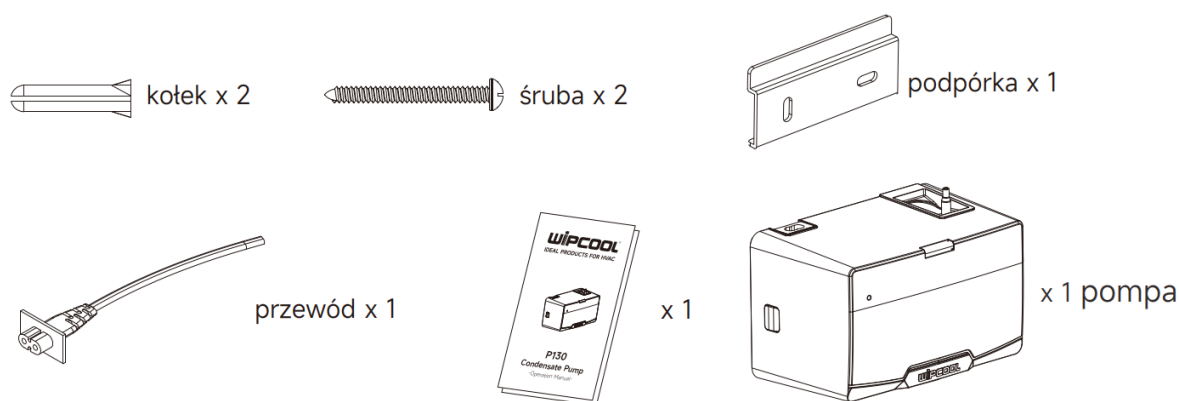

1. Urządzenie
2. Akcesoria: płytka mocująca, wkręty x2, kotek rozporowy x2, przewód zasilający
3. Instrukcja obsługi


TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C .


KONSERWACJA

Upewnij się, że konserwacja urządzenia odbywa się w następującej kolejności, gdy kończysz pracę klimatyzatora po sezonie letnim lub wznawiasz jego pracę na początku lata.

1. Przed rozpoczęciem konserwacji koniecznie odłącz zasilanie urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę. Wyjmij zbiornik, naciskając zaczep znajdujący się najbliżej krawędzi pompy (przygotuj ręcznik, aby w razie potrzeby zebrać rozlaną wodę). Odłącz wąż na wylocie zbiornika. Wewnątrz węża powinna pozostać sprężyna.

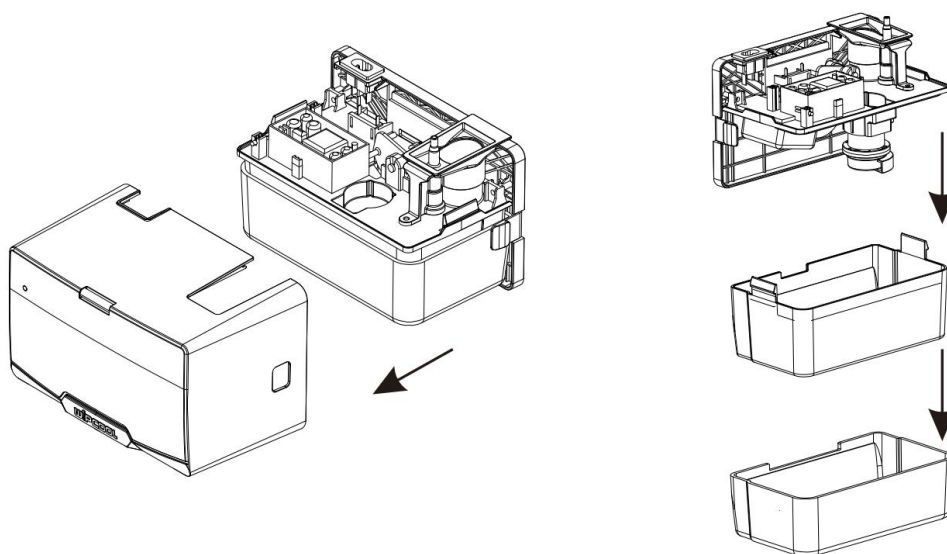

3. Umyj wnętrze zbiornika oraz pływak wodą z dodatkiem łagodnego mydła.

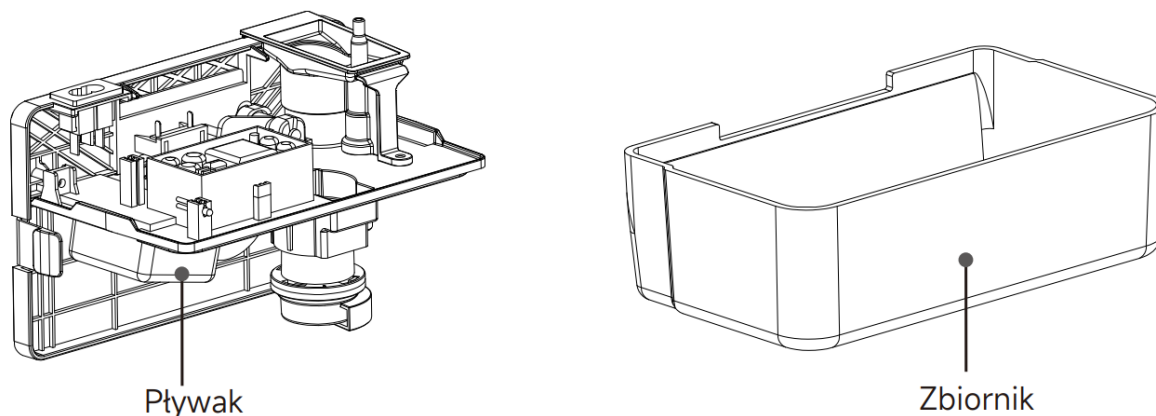

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Sposób rozwiązania
Pompa pracuje cały czas	Instalacja nie jest wypoziomowana	Wyreguluj zbiornik, aby był poziomo
	Nie usunięto podkładki amortyzującej	Usuń podkładkę amortyzującą
Głośna praca pompki	Woda cofa się syfonem do pompy	Sprawdź, czy rura wylotowa nie jest niżej niż pompa. Jeśli tak, podnieś pozycję pompy skroplin
Pompka nie startuje	Instalacja nie jest wypoziomowana	Wyreguluj zbiornik i sprawdź poziom wody
	Zasilanie nie dociera do pompy	Sprawdź zasilanie
	Napięcie jest nieprawidłowe	Sprawdź napięcie



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

